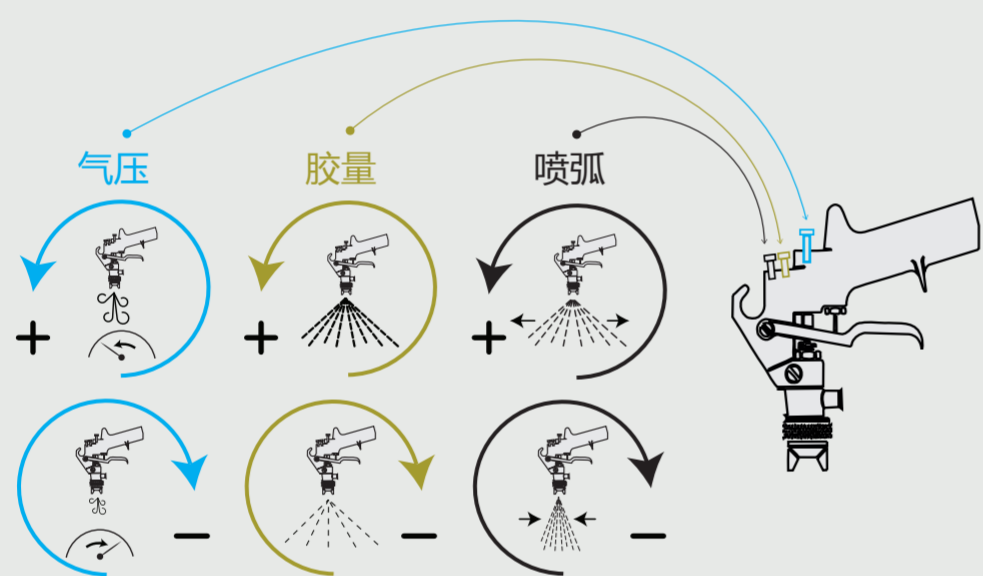


# Simply the best practice.

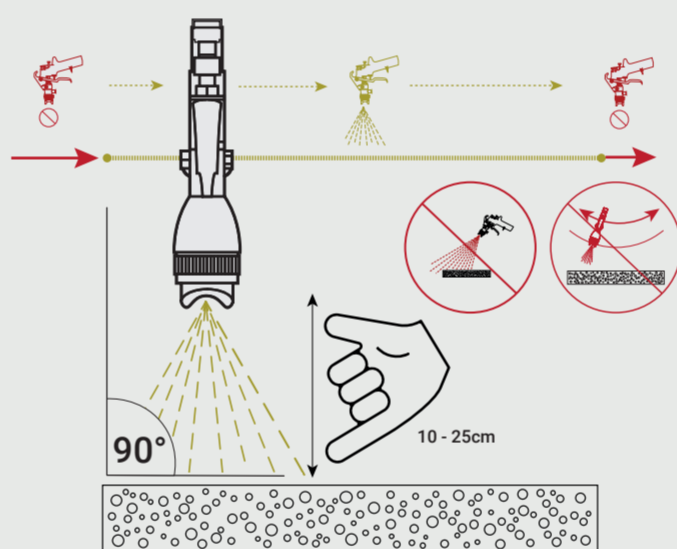
正确的操作. 确保加工的稳定性的.

## 更好的喷涂效果


### 设置您的喷枪











### 水平移动



### 均匀地喷胶

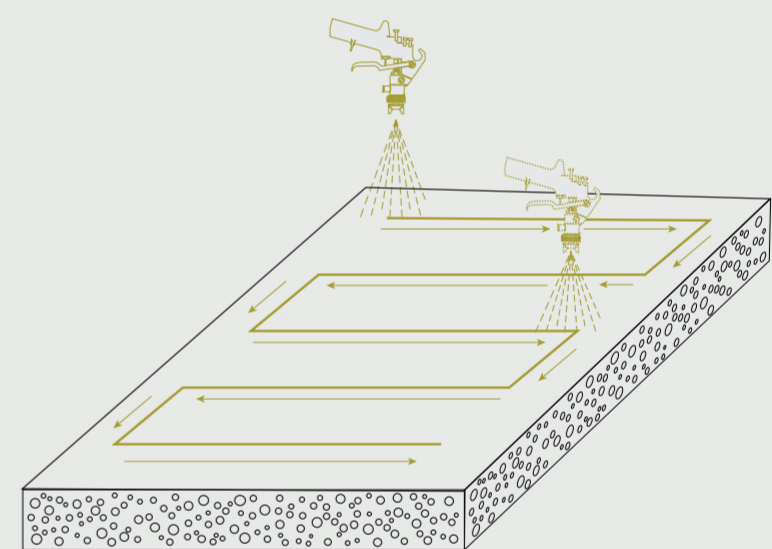

### 常见错误和解决方法

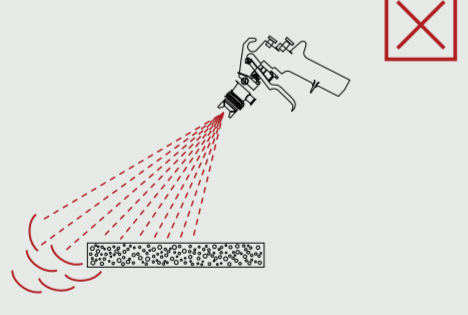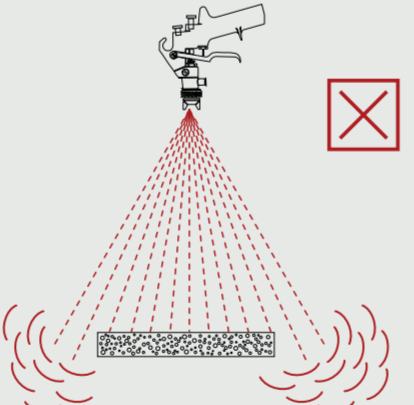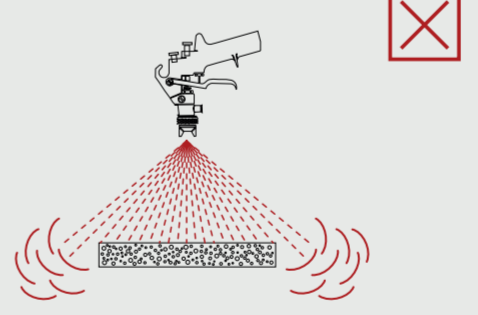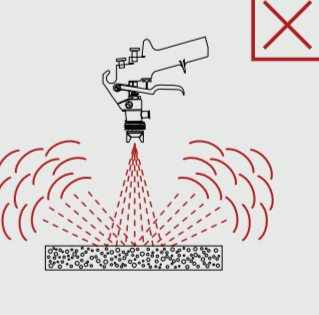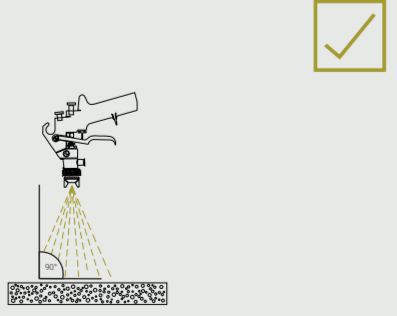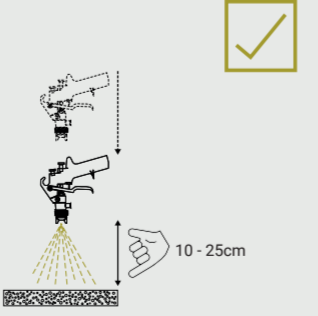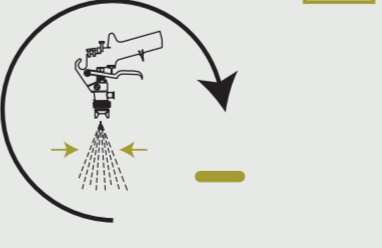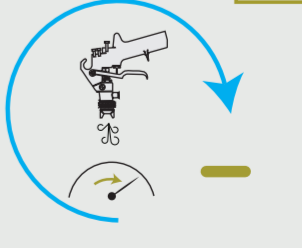 <p>喷到工件一侧浪费了胶黏剂</p>	 <p>喷到了工件之外浪费了胶黏剂</p>	 <p>工件两侧均浪费了胶黏剂</p>	 <p>胶黏剂颗粒反弹回来 (过度喷涂)</p>
<b>解决方法</b>			
 <p>沿90°角喷涂到基材上</p>	 <p>缩短距离</p>	 <p>缩小喷弧</p>	 <p>调低气压</p>

