

Simply the  
easiest.

MOST RELIABLE. HIGHLY ECONOMICAL.



## 容器安装

- ✓ 初始投资少
- ✓ 节省材料和能源
- ✓ 无需处理胶粘剂
- ✓ 不会污染粘合剂
- ✓ 无需维护
- ✓ 运行不间断

[www.simalfa.cn/container](http://www.simalfa.cn/container)

# 大盒安装

极其可靠。非常经济。

如果若干个工作场所对粘合剂的需求量比较大，可以为其设置适用于500或1000公斤容器的自由流体系统，方便、省心。无需使用压力罐或泵——借助重力即可。可靠、方便、绝对简单易用。

## 最可靠的粘合剂输送系统！

我们努力自主研发了先进的SIMALFA自由流体系统，为客户带来了创新的涂布流程。它将重力的运用与专用包装、各组分和高流量低压力（HVLV）喷枪结合在一起，成功研发出了最可靠、最经济的粘合剂涂布方法。

## 500或1000公斤容器的安装


当消耗量比较大时，建议使用带500或1000公斤容器的自由流体系统。使用这样的装置，无论您使用的是单组分还是双组分粘合剂，都可以同时向不超过6个工位送胶。即使是我们的按需系统（粘合剂+催化剂）也是简单易用的。

## 设备零件

1. 连接弯管，带容器用50毫米规格的胶嘴
2. 软管50毫米
3. T形接头
4. 90°弯管
5. 软管卡箍50毫米
6. 球阀50毫米，缩径至12毫米软管接头
7. 材料供应软管12毫米
8. 软管接头12毫米，弯曲，不锈钢材质
9. 软管卡箍12毫米

## 要求和建议

- ✓ 容器高度 > 2.8米
- ✓ 安装管道，使其直线对齐，并具有足够的坡度以确保运行顺畅。
- ✓ 最多可以六个工位对接一个容器。

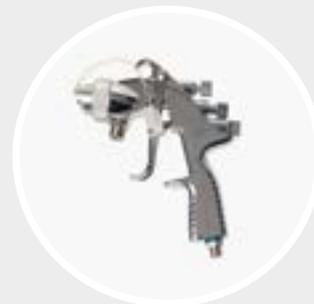


一套系统。简单易用。

- ✓ 无需处理流体
- ✓ 安装简单
- ✓ 无需维护
- ✓ 量身定制，适合各种情况
- ✓ 运行不间断
- ✓ 初始投资少

适合该系统的容器

您可以快速简便地将我们特别设计的容器与自由流体系统连接起来。只需将软管连接到胶盒上，即可使用 SIMALFA<sup>®</sup>。

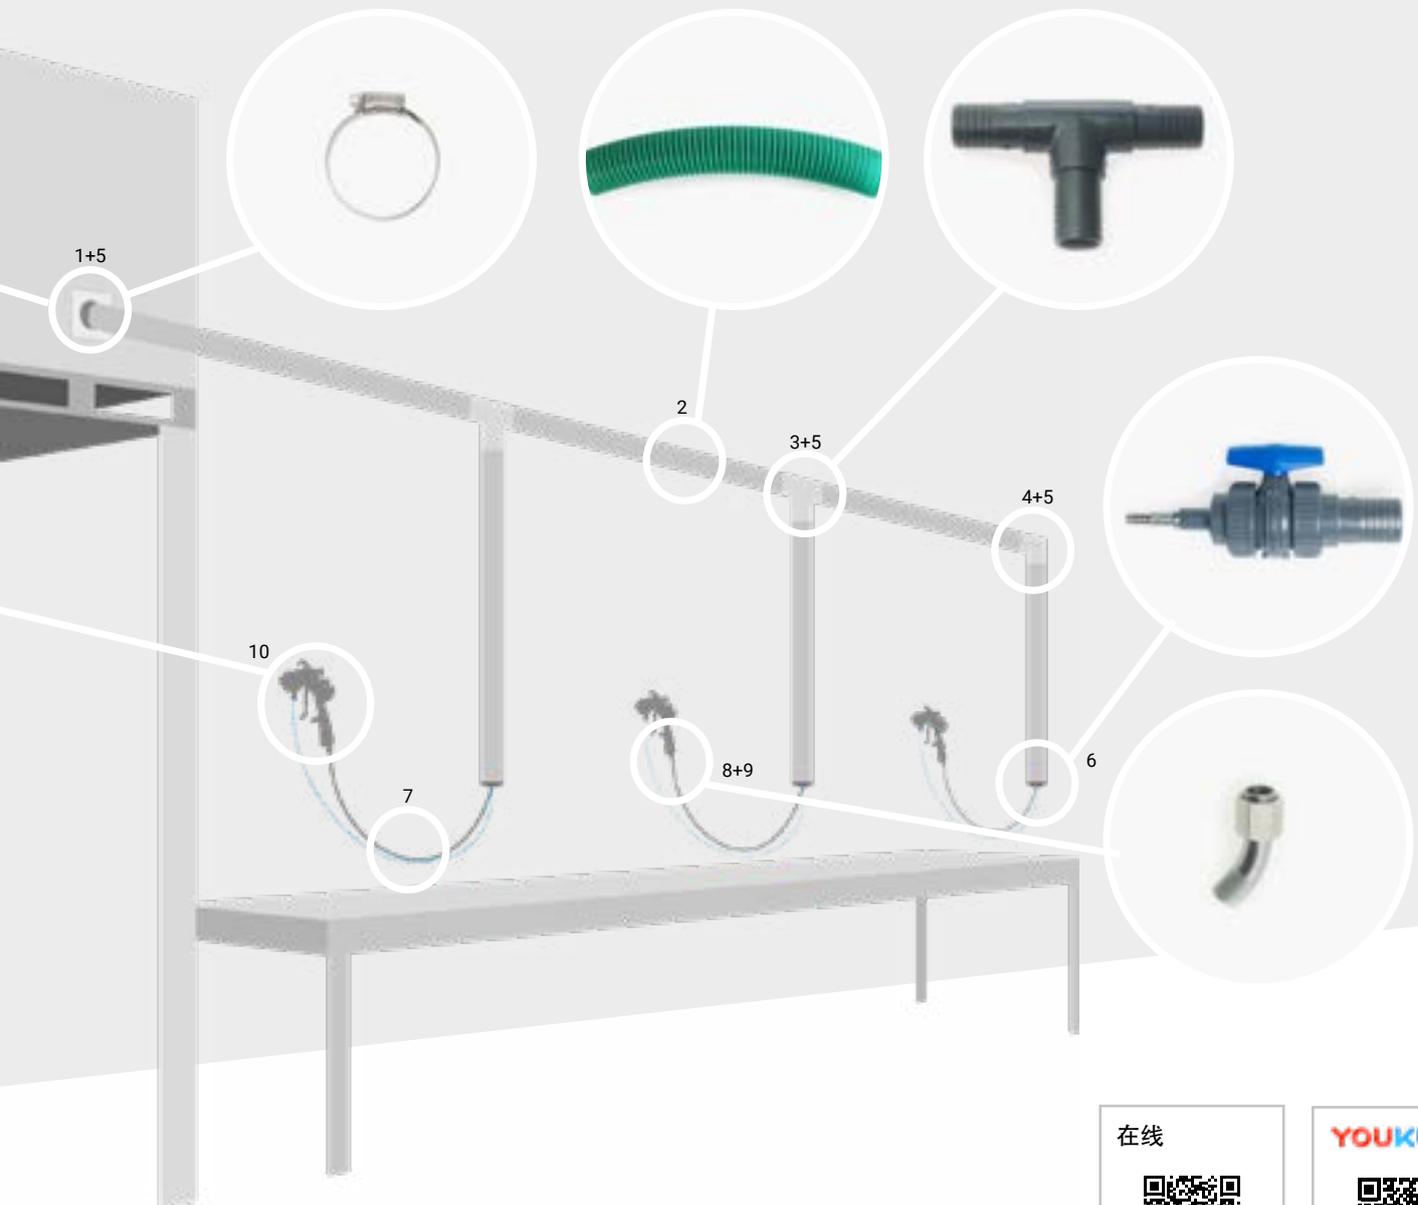

在线



自由流动系统

YOUKU



容器安装

# 自由流体系统

一套系统。无尽可能。

公司自主研发的自由流体系统是免维护和不间断运行的保障。其它关键优点还包括节约能源和材料以及初始投资少，充分说明了这款成熟的自由流体系统的价值。

## SIMALFA自由流体系统

公司专为SIMALFA 胶粘剂开发了自由流体系统，让贵公司在使用粘合剂时实现效率的最大化。可靠、方便、绝对简单易用。接上软管，装上胶盒——您就可以开始工作了。就这么简单。

最棒的是：由于系统仅由喷枪和软管组组成，它最大程度减少了维护工作。作为世界上第一个提供这种系统的提供商，我们完全不用压力容器或加压泵等复杂的输送设备。

相应地，粘合剂容器的安装和切换都是很简单的。该系统自带导轨和滚轮，让您的工作过程比以往任何时候都更加简单。最后，我们还将协助您进行附件采购。



## 优势概述

- ✓ 初始投资少
- ✓ 不会污染粘合剂
- ✓ 无需使用其他不必要的附件（泵/加压容器）
- ✓ 工作流程得以优化
- ✓ 运行不间断
- ✓ 节省材料和能源
- ✓ 可用于所有包装尺寸
- ✓ 无需进行保养/维护
- ✓ 无灌装花费

YOUKU



喷涂

在线



自由流动系统